

DESPIECE

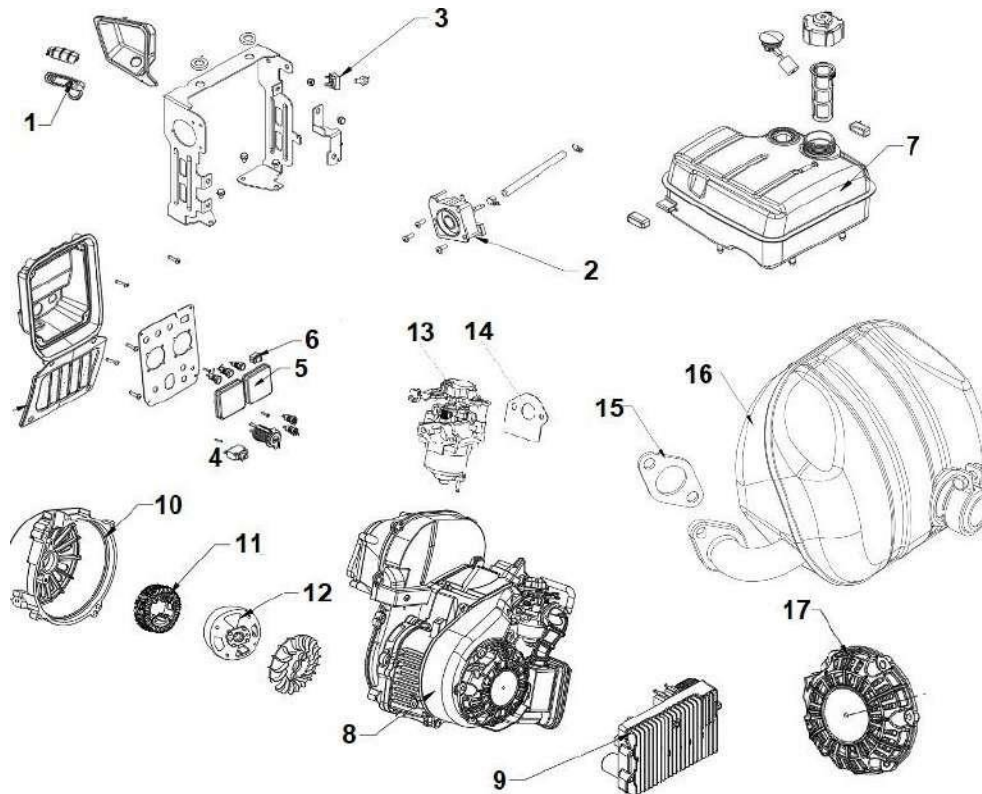


TABLA DE REFACCIONES

POS	REFACCIÓN	ENERWELL-G1800I	CÓDIGO
1	MANIVELA DE SISTEMA DE ARRANQUE 1.8KW	✓	R-EWG18I-MANSIA
2	INTERRUPTOR 3 EN 1	✓	R-EWG18I-INT3EN1
3	PUENTE RECTIFICADOR	✓	R-EWG18I-PTRECT
4	PROTECCIÓN	✓	R-EWG18I-PROTEC
5	BASE CLAVIJA	✓	R-EWG18I-BCLAVIJA
6	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	✓	R-EWG18I-INTENC
7	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓	R-EWG18I-TNQCOM
8	MOTOR	✓	R-EWG18I-MOTOR
9	MODULO INVERTER	✓	R-EWG18I-MODINV
10	CUBIERTA DE ROTOR	✓	R-EWG18I-CUBROT
11	ESTATOR	✓	R-EWG18I-ESTATOR
12	ROTOR	✓	R-EWG18I-ROTOR
13	CARBURADOR PARA GENERADOR 1.8KW	✓	R-EWG18I-CARBU
14	EMPAQUE DE CARBURADOR	✓	R-EWG18I-EMPCARB
15	EMPAQUE DE MOFLE	✓	R-EWG18I-EMPMOF
16	MOFLE	✓	R-EWG18I-MOFLE
17	SISTEMA DE ARRANQUE PARA GENERADOR 1.8KW	✓	R-EWG18I-SISAR

DESPIECE

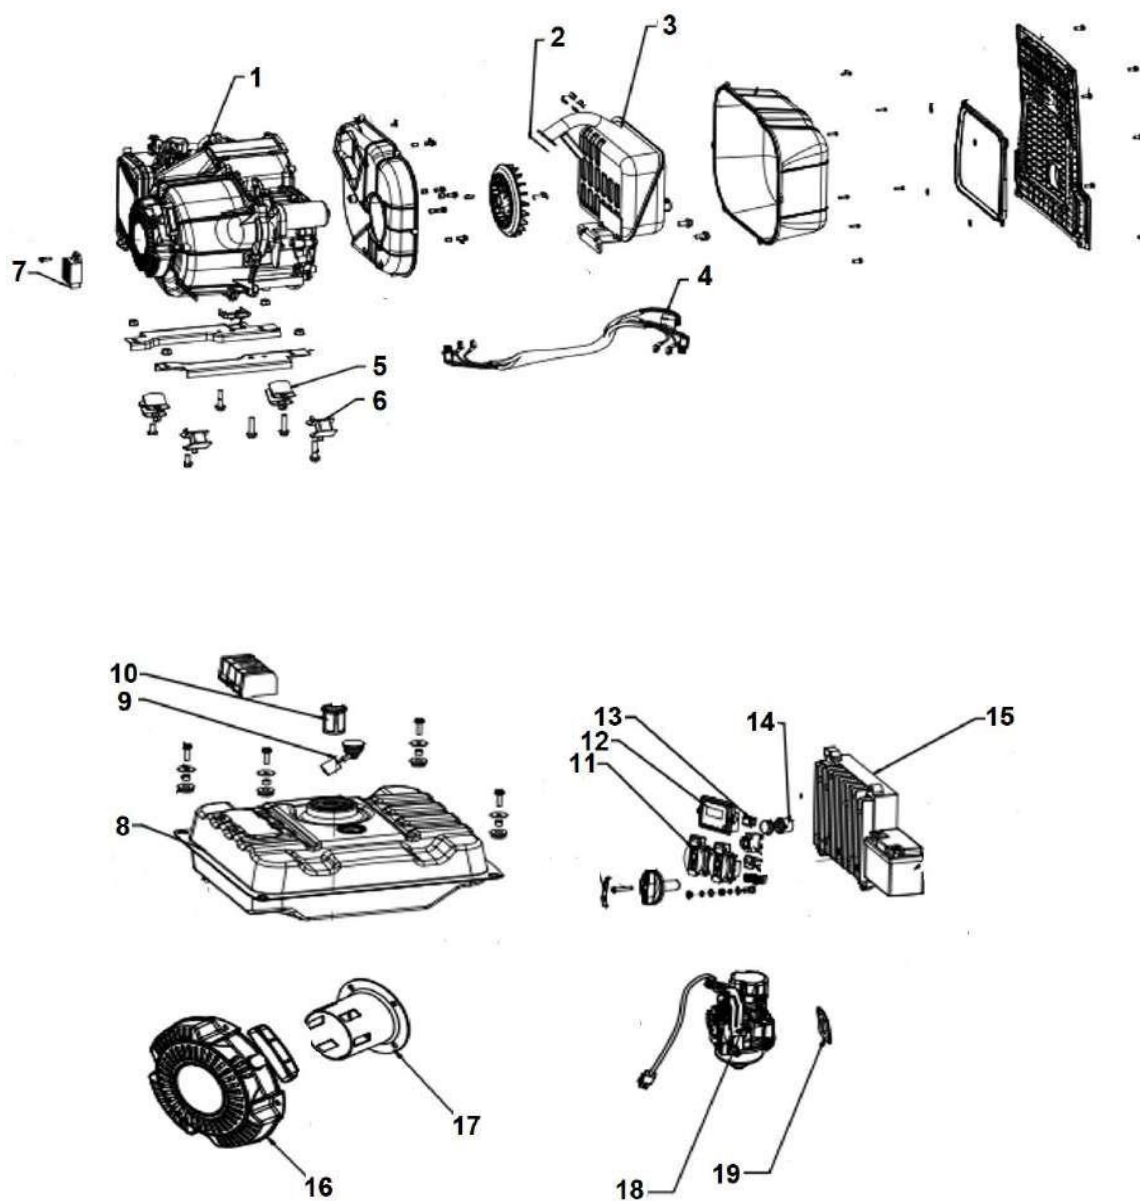


TABLA DE REFACCIONES

POS	REFACCIÓN	ENERWELL-G3000I	CÓDIGO
1	MOTOR	✓	R-EWG30I-MOTOR
2	EMPAQUE DE MOFLE	✓	R-EWG30I-EMPMOF
3	MOFLE	✓	R-EWG30I-MOFLE
4	ARNÉS DE CABLEADO	✓	R-EWG30I-ARNCABLE
5	AMORTIGUADOR IZQUIERDO	✓	R-EWG30I-AMORTIZ
6	AMORTIGUADOR DERECHO	✓	R-EWG30I-AMORTDE
7	CARGADOR	✓	R-EWG30I-CARG
8	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓	R-EWG30I-TNQCOM
9	INDICADOR DE ACEITE	✓	R-EWG30I-INDACE
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	R-EWG30I-FILCOMB
11	BASE DE CLAVIJA	✓	R-EWG30I-BCLAVIJA
12	VOLTIMETRO	✓	R-EWG30I-VOLTIM
13	INTERRUPTOR	✓	R-EWG30I-INTERRUP
14	INTERRUPTOR DE ARRANQUE	✓	R-EWG30I-INTERAR
15	MODULO INVERTER	✓	R-EWG30I-MODINV
16	SISTEMA DE ARRANQUE	✓	R-EWG30I-SISAR
17	MARCHA	✓	R-EWG30I-MARCHA
18	CARBURADOR	✓	R-EWG30I-CARBU
19	EMPAQUE INSULADO PARA CARBURADOR	✓	R-EWG30I-EMPINSC